



Nummer	Omschrijving	Aantal
1	Staander Rechts	1
2	Staander Links	1
3	Bovenlat	1
4	Ligger zijkant	2
5	Ligger achter	1
6	Netbeugel rechts	1
7	Netbeugel Links	1
8	Schoor	2
9	Hoekstuk zonder draad	2
10	Hoekstuk Buiten	4
11	Hoekstuk Binnen	2
12	koppelstuk	2
13	Blokje	2
14	Blokje	2
Stuklijst		
	Imbusbout M8x20	24
	Alu.moer M6	26
	Carasoriering M6	26
	Bout M6x16	10
	Bout M6x20	8
	Bour M6x25	8
	Bout M8x50	2
	Stalen moer M8	2
	H-netplaatjes	50
	Netplaatjes sleutel	1
	Grondpen	2

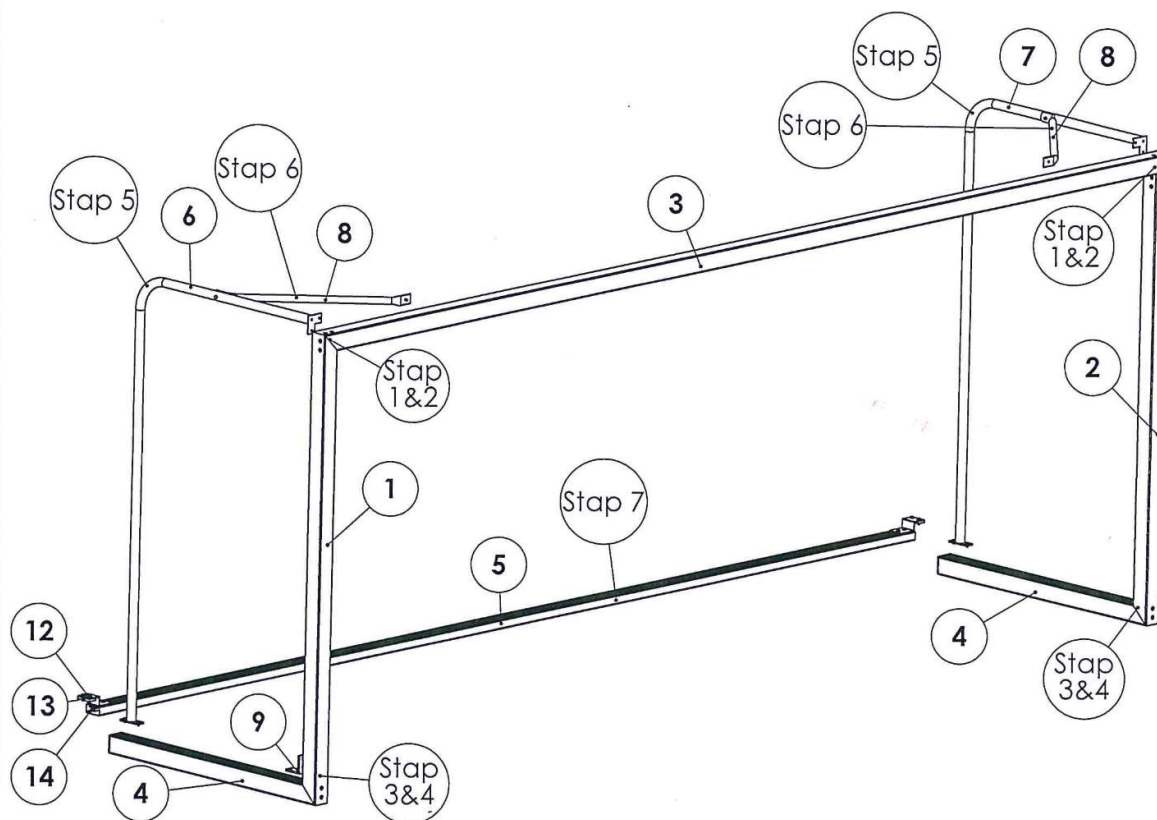


Stap 1 Alu.moeren
in het doelkader stoppen

(10x) Alu.moer

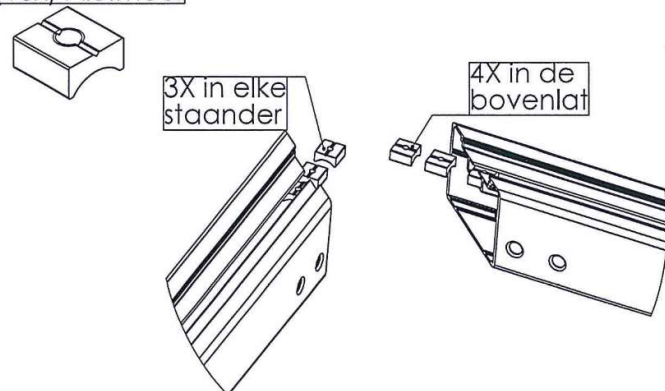


Stap 2 Doelkader in elkaar zetten

(16x) Imbus bout
M8 x 20

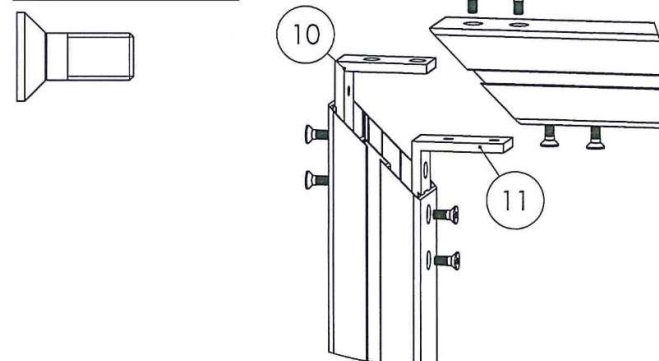


Stap 3 Alu.moeren
in het doelkader stoppen

(12x) Alu.moer

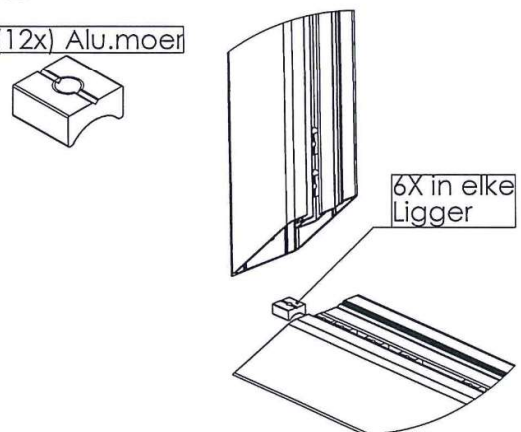

Stap 4 Doelkader in elkaar zetten


(8x) Imbus bout
M8 x 20



(8x) Bout
M6 x 20




(8x) Carrasoring

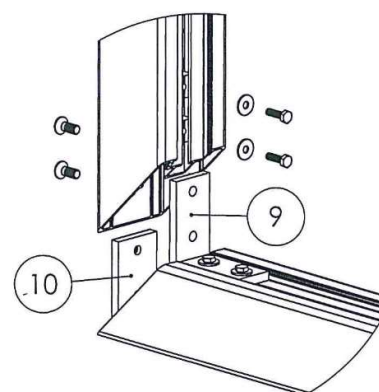

Stap
1&2


Stap
3&4

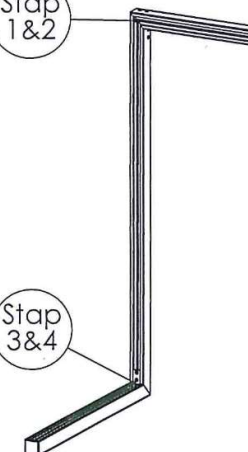


Netbeugels vastzetten boven

Stap 5

(4x) Bout
M6 x 16




(4x) Carrasoring

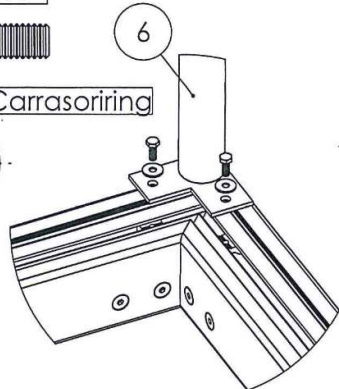


Netbeugels vastzetten onder

Stap 5

(4x) Bout
M6 x 16




(4x) Carrasoring

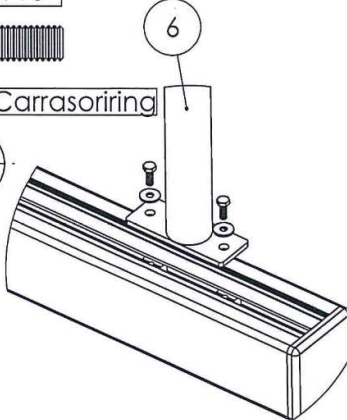


Schoren vast maken

Stap 6


(2x) Bout
M6 x 16



(2x) Carrasoring

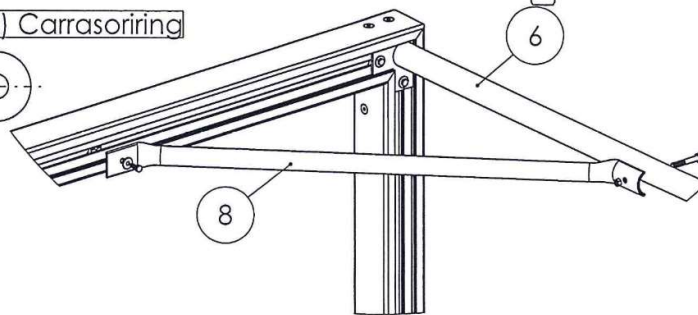

(2x) bout
M8 x 50



(2x) moer M8



(6)



(8)



(8)



(8)



(8)



(8)



(8)



(8)



(8)



(8)




(8)


Achter ligger vast maken

Stap 7


(4x) Alu.moer




4X in de achterligger

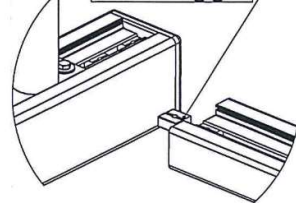

(8x) Bout
M6 x 25



(8x) Carrasoring

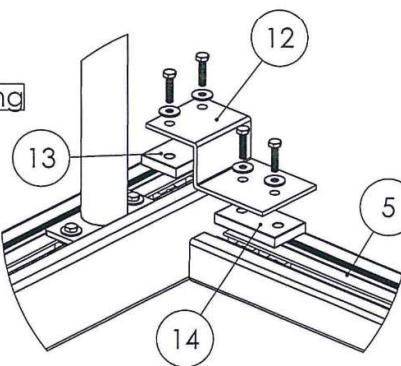

Stap 5



(5)



(5)



(5)



(5)



(5)



(5)



(5)

Net vast zetten met H-netplaatjes

Stap 8

90° draaien

