

Herenbrug 'Senior' **Parallel bars 'Senior'**

1402160, 1402161, 1402162



Montage en gebruikershandleiding

Assembly and user manual

VEILIGHEIDSREGELS - SAFETY REGULATIONS

 WAARSCHUWING	 WARNING
Ten einde het risico op letsel te verkleinen en nauwkeurig functioneren van het (turn)toestel te waarborgen, moeten onderstaande voorschriften strikt in acht genomen worden: 1. Gebruik dit toestel alleen onder begeleiding van een getrainde en gekwalificeerde instructeur. 2. Controleer het toestel voor elke training op voldoende stabiliteit en gebruik het alleen als het technisch in orde is. 3. Controleer altijd of het toestel correct geïnstalleerd is, met name de bevestigingspunten. Mocht u het niet vertrouwen, gebruik het toestel dan niet en laat het controleren door een expert. 4. Ken uw eigen limiet en die van het toestel. Volg een progressieve instructie training en raadpleeg altijd een instructeur. 5. Controleer voor gebruik of het toestel obstakelvrij staat opgesteld. 6. Zorg voor gepaste veiligheidszones rondom het toestel. 7. Gebruik het toestel nooit wanneer u onder invloed bent van alcohol, medicijnen of drugs. 8. Zwangere vrouwen of personen met gezondheidsklachten dienen het toestel niet te gebruiken. Beschadigingen aan dit toestel mogen niet zelf gerepareerd worden, neem contact op met uw leverancier voor advies of technische ondersteuning. Elke ongeautoriseerde reparatie, of het wijzigen van specificaties van/aan dit toestel zijn, uit veiligheids oogpunt, ten strengste verboden. Wanneer dit toch gebeurd zal automatisch elke vorm van garantie of het recht op compensatie in welke vorm ook vervallen. Algemeen advies: De levensduur van (turn)toestellen en matten is gelimiteerd. Vanzelfsprekend slijten materialen na verloop van tijd. Controleer alle onderdelen, welke onderhevig zijn aan slijtage, op zijn minst eens per 3 maanden. Dit is relevant voor de veiligheid van verstelbare onderdelen en mechanismes, o.a. liggers, ringen, rails. Vervang versleten, defecte of missende onderdelen. In het geval van twijfel, vraag onze specialisten om advies. Om veiligheid te waarborgen stellen we voor om minimaal een keer per jaar alle (turn) toestellen en matten te laten controleren door een deskundige. Deze controle kan deel uitmaken van de jaarlijkse of halfjaarlijkse controle. Wij wijzen u daarbij op de mogelijkheid van een onderhoudscontract bij onze firma. Gebruik dit toestel uitsluitend in droge toestand. Vocht heeft negatieve invloed op alle bekledingsstoffen van (turn)toestellen en verkort de levensduur aanzienlijk.	In order to reduce the risk of injury and to assure secure functioning of the (gymnastic)apparatus, rules mentioned below are to be strictly followed: 1. Use this apparatus only under the supervision of a trained and qualified instructor. 2. Check this apparatus for proper stability before each training, use it only in perfect technical conditions. 3. Always check the apparatus for its correct installation, particularly for the fixation mechanism, before each use. If there are any doubts, do not use the apparatus and get a professional check. 4. Please consider your own limits and the restrictions of this gymnastic apparatus. 5. Obstructive items or persons in close proximity of the apparatus are not allowed. 6. Provide appropriate safety zones in the surroundings of the apparatus. 7. Never use the apparatus under the influence of alcohol, medication or drugs. 8. Pregnant women or persons with health issues should not use the apparatus. Do not attempt to repair any damage to the apparatus yourself but contact your supplier for advice or technical assistance. Any unauthorised repair, alternation, removal of parts or change of specifications of the apparatus are strictly prohibited for reasons of safety and will automatically and immediately and without any prior notice end any warranty or right of compensation in any form whatsoever. General advice: The life period of (gymnastic) apparatuses and mats is limited. Also materials wear off after a certain period of time. Please check all parts, which are subject to severe wear and tear, at least once every 3 months. This is mainly relevant for the security of adjustable parts and mechanisms, e.g. rails, bars, rings. Replace any worn off, defective and missing parts. If there are any doubts, ask for advice from one of our specialists. For security reasons, we suggest to perform a maintenance check of all apparatuses and mats by a specialist, once a year. This check can be part of a yearly or six month safety check. We would like to point out to you the possibility of a maintenance contract with our firm. This apparatus must be used in dry conditions only. Humidity will have a negative effect on all types of upholstery used on (gymnastic) apparatuses and results in a shortened lifespan.

GEBRUIKERS - USERS

Het opzetten en opbergen van het toestel mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde volwassen personen die de inhoud van de hoofdstukken veiligheidsvoorschriften uit deze documentatie kennen en opvolgen.

The mounting and storing of this device may only be executed by competent adult persons, who have read and understood the safety regulations of this manual.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Onze onderneming houdt tijdens het ontwerpen van toestellen en sport- en spelmaterialen niet alleen rekening met de gebruikers maar ook met het milieu.

Dit doen we onder meer door gebruik te maken van milieuvriendelijke materialen zoals hout met een duurzaam keurmerk en Ftalaat-vrij PVC doek. Tevens proberen we ons energiegebruik te minderen en hebben we bedrijfswagens met een groen label.

Verder werken we in Nederland nauw samen met de stichting Sports for Children. Deze stichting geeft gebruikte (turn)toestellen en sport- en spelmaterialen een 2^e leven.

Wanneer een gymzaal of sporthal door ons opnieuw wordt ingericht, kan de oude inrichting opgehaald worden door Sports for Children in plaats van deze naar de milieustraat te brengen.

Sports for Children knapt deze dan waar nodig op om ze daarna te doneren aan minder bedeelde sportclubs en/of scholen in Oost-Europa.

Door deze inspanning en activiteiten willen ze plezier bieden aan kinderen in Oost-Europese landen die weinig tot geen sport- en spelfaciliteiten tot hun beschikking hebben.

Op deze manier hergebruiken we onze (turn)toestellen en sport- en spelmaterialen en werken we minder milieu belastend.

We willen u vragen te overwegen gebruik te maken van een soortgelijk initiatief in uw land of regio wanneer dit mogelijk is.

Our corporation not only takes in consideration the users but also the environment during the development of an apparatus and sports - gaming equipment.

Amongst other things we use environmental friendly materials such as wood with an ecologically sustainable label and Phthalate-free PVC sheets. At the same time we are trying to reduce our energy consumption and drive environmental friendly company cars.

In Holland we further work closely together with the Sports for Children foundation. This foundation provides used (gymnastics) apparatuses and sporting equipment with a second life.

When we refurbish a gymnastics hall or sporting venue, the foundation can collect the old equipment and apparatuses instead of taking them to the waste dump.

Sports for Children fixes them where and if necessary to then donate them to less fortunate gymnastic clubs and/or schools in Eastern-Europe.

With this effort we want to offer fun and the possibility to participate in sports to children in Eastern-European countries which otherwise have no access to sports - gaming facilities.

In this way we re-use our (gymnastics) apparatuses and sporting equipment and work environmentally friendly.

We would like to ask you to consider supporting a similar initiative in your country or region when possible.




Let op: Onderstaande handeling is niet van toepassing op 1402162.


Notice: The operation below is not applicable on 1402162.



Beweeg alle 4 de hendels rechtsom om de verrolinrichting uit te klappen. Wanneer de brug op de juiste plek staat, beide hendels linksom bewegen om de verrolinrichting weer in te klappen.

Move all 4 levers clockwise to open the transport system. When the parallel bars are in the correct position, move both levers anti-clockwise to hide the transport system.

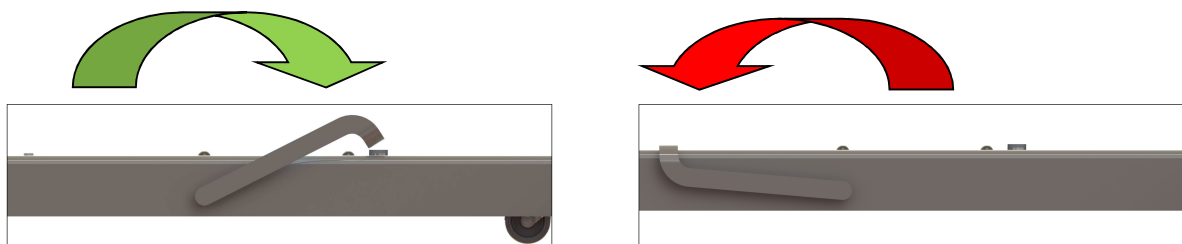

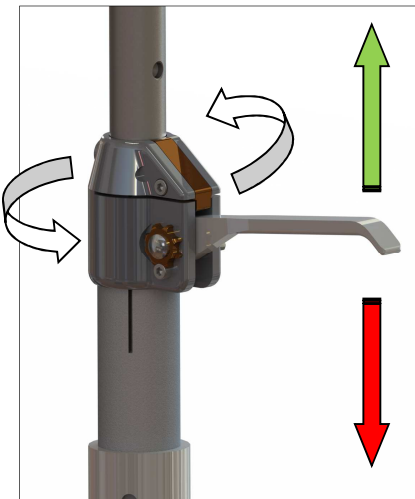


Om de breedte tussen de liggers te verstellen, trek de hendel omhoog.

Verdraai de staanders tot de liggers op de gewenste breedte staan.

Na het verstellen, duw de hendel naar beneden.

In order to adjust the space between the rails, pull the lever upwards and turn the uprights.

When the space is set, lower the lever.

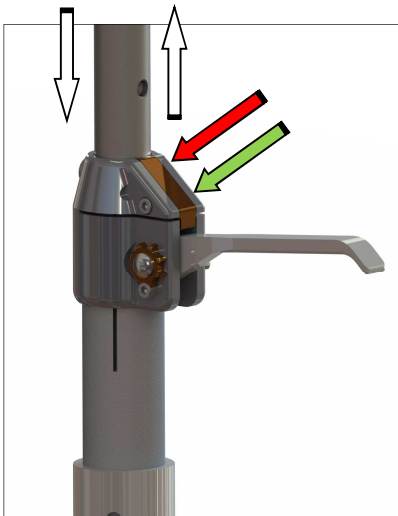

Om de hoogte van de liggers te verstellen, trek de hendel omhoog en druk onder op de pal.

Na het verstellen, druk de pal in een van de uitsparingen in de staander en duw de hendel naar beneden.

F.I.G. hoogte is bereikt als er 8 gaten zichtbaar zijn.


In order to adjust the height of the rails, pull the lever upwards and push on the bottom of the pawl.

When the height is set, push the top of the pawl into one of the cavities in the upright and lower the lever.

F.I.G. height is set when 8 holes are visible.



Niet noodzakelijk bij het eerste gebruik. Verstel de klemkop alleen als deze niet meer goed klemt.

Not necessary for first use. Only adjust the clamp head if it isn't tight enough anymore after some time of using the apparatus.

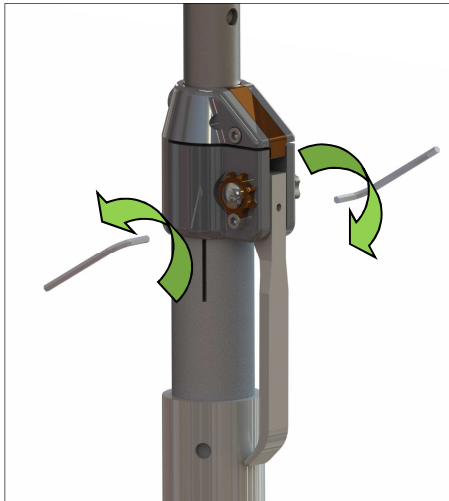


Om de klemkop te verstellen, draai de inbusbouten zoals afgebeeld en verwijder deze uit de klemkop.

In order to adjust the clamp head, loosen the bolts as shown and remove them from the clamp head.

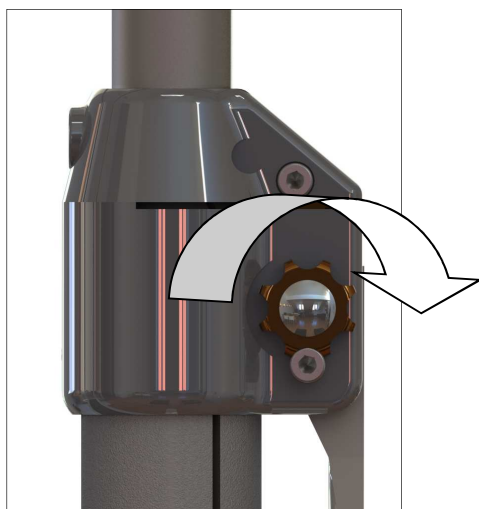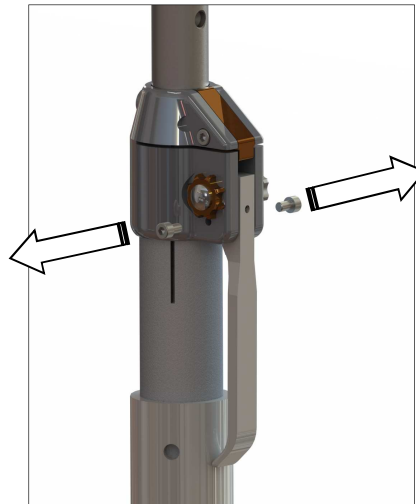


Verdraai de moeren met 1 nok in de getoonde richting.
Plaats de inbusbouten terug en draai deze goed vast.

Twist the nuts by 1 notch in the shown direction.
Place the bolts and tighten them firmly.

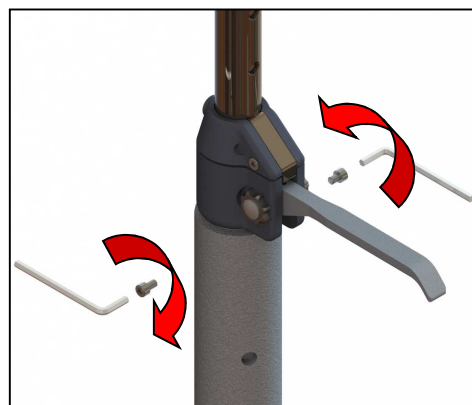

F.I.G. Competition norms

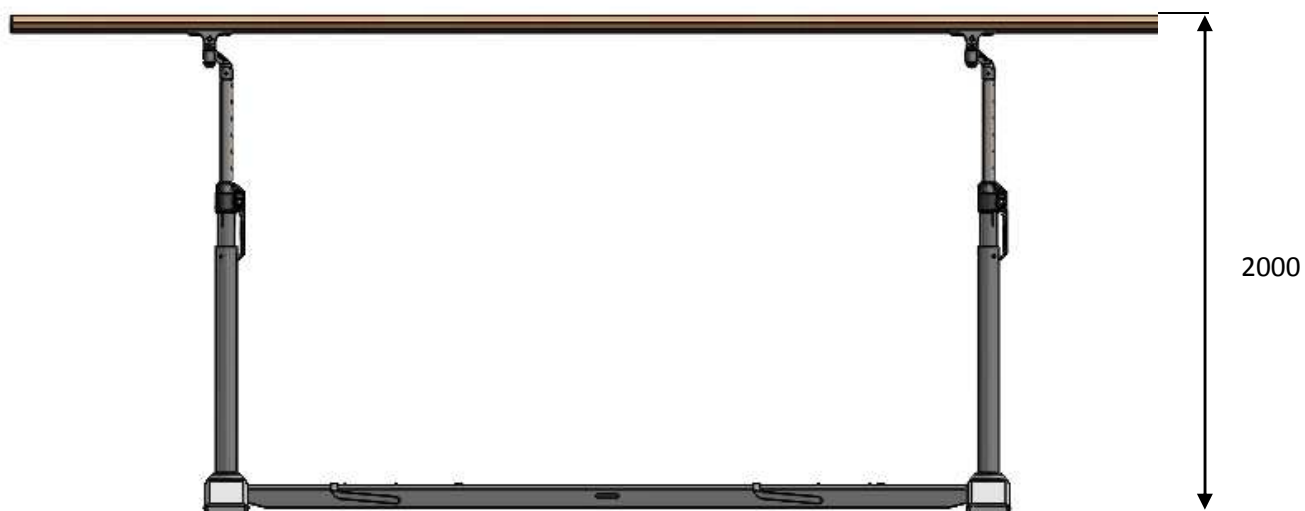

Alle afmetingen in millimeters.

All dimensions in millimeters.

Onderhoudsinstructies Maintenance instructions

- Klemkoppen controleren op juiste werking en indien nodig nastellen.
 - Controleren of de handgrepen van de klemkoppen vastzitten en eventueel vastzetten.
 - Schuifbuizen (hoogteverstelling) controleren op juiste werking. Eventueel reinigen en voorzien van teflon spray. **Vermijden dat er teflon spray op de liggers komt. Deze worden hierdoor zeer glad.**
 - Liggers controleren op beschadigingen. Magnesium uitsluitend verwijderen indien de liggers droog zijn.
Uitsluitend koperen pannensponzen gebruiken. Velcro haak is een goed alternatief.
 - Controleren of de liggers goed vastzitten aan de metalen oplegschalen.
-
- Check if the clamp heads are functioning well and adjust if necessary.
 - Check if the handles of the clamp heads are well-tightened, if necessary tighten them.
 - Check if the sliding tubes (height adjustment) are functioning well.
If necessary clean them and lubricate them with Teflon spray.
Don't spray Teflon on the rails. They will become extremely slippery than.
 - Inspect the rails for damages. Only remove magnesia when the rails are dry.
Only use scouring pads. Velcro (hook) is a good alternative.
 - Check if the rails are well-fixed to the steel rail supports.

International

E-mail: export@janssen-fritsen.com
www.janssen-fritsen.com

The Netherlands

E-mail: verkoop@janssen-fritsen.nl
www.janssen-fritsen.nl

Belgium

E-mail: info@janssen-fritsen.be
www.janssen-fritsen.be